



MONTAGEBANDEN



VERZINKTE MONTAGEBAND
ENKELE PERFORATIE RECHT
IN CASSETTE 0.7 MM DIKTE



**Zinc
Plated**

**ENKELE
PERFORATIE**



Verzinkt gaatjesband, bandijzer of montageband op rollen met perforatie, is geschikt voor het ophangen en bevestigen van bvb. leidingen aan de muur, of betonnen vloer, betonnen gewelven, houten balken enz. . Makkelijke en veelzijdige bevestiging die op gewenste lengte kan afgekort worden. Te bevestigen met nagels, schroeven en fixpinnen. De verpakking in een kunststof afrol-cassette maakt de handelingen met dit product eenvoudig en probleemloos..

Kenmerken :

- Verzinkt staal
- Rechte band
- Enkele perforatie – groot centraal gat
- Verpakt in afrolcassette – 10 meter/rol

Eigenschappen :

- Bandbreedte = 12 mm
- Centraal gat = Breedte 12 mm = $\varnothing 5.0$ MM
- Draagvermogen = Breedte 12 mm = 500 N
- Bandtype : Recht

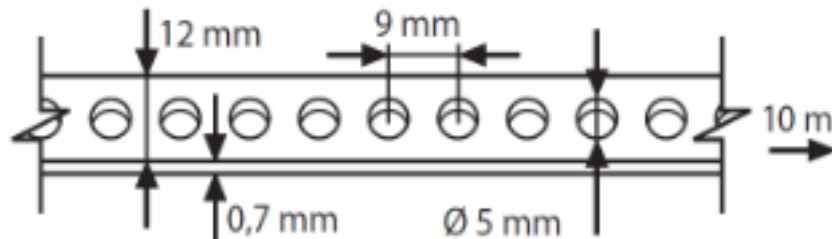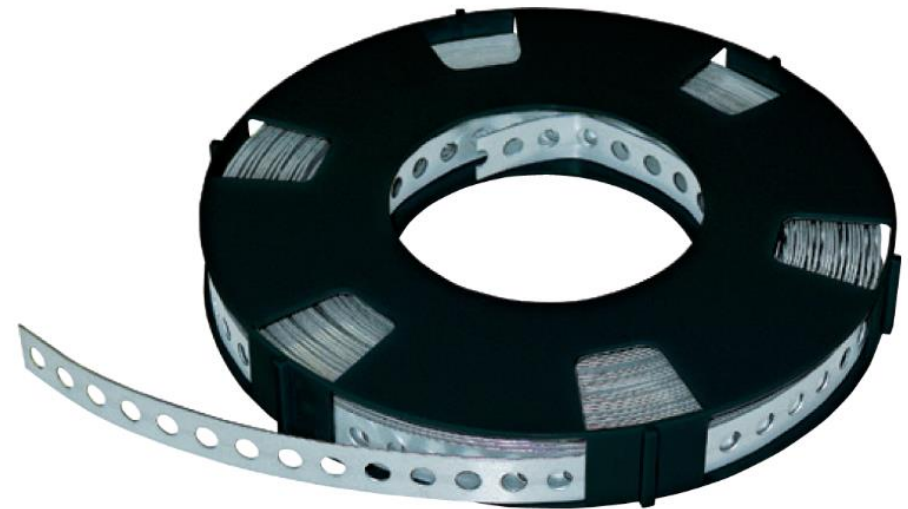

Land van oorsprong : ES

HS code : 7326900000



WT BRANDED
Met EAN 13 barcode + QR code
MONTAGEBAND verzinkt RECHT
In cassette – Single perforatie 0.7 MM



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
MCVRRWT-EP07012-010M	'5420023930149	WT Bandijzer EP-cass. Recht 0.7 x 12 mm VZ (1x10 Mtr.)	MCVRRWT	Retail pack / WT barcode	1	10	Rol/0010 Mtr.

Hoe montageband gebruiken :

Om montageband correct te gebruiken, wikkel je de band om of langs het object dat bevestigd moet worden, en bevestig je de band met schroeven, bouten of spijkers door de perforatiegaten aan het oppervlak.

Zorg ervoor dat de band stevig wordt aangespannen voor een gelijkmatige verdeling van de spanning, beginnend in het midden en naar buiten werkend. Controleer na het bevestigen de spanning om er zeker van te zijn dat het object stabiel en veilig vastzit.

Stappenplan voor het gebruik van montageband

Bepaal de bevestigingspunten: Identificeer het object dat gemonteerd moet worden en het te bevestigen oppervlak.

Plaats de band: Wikkel of plaats de montageband om of langs het object dat vastgezet moet worden.

Bevestig de band: Gebruik schroeven, bouten of spijkers om de band door de gaten aan het oppervlak te bevestigen.

Kleine gaten: Gebruik houtschroeven of spaanplaatschroeven voor een standaardbevestiging.

Grote gaten: Voor extra stevigheid kun je betonankers of bouten en moeren gebruiken.

Breng spanning aan: Zorg voor voldoende spanning door de band vanaf het midden naar de buitenkant te bevestigen.
Controleer de stevigheid: Controleer of de band stevig op zijn plaats zit en het object stabiel is. Zorg dat de band het oppervlak niet beschadigt.

Afronden: Bij gebogen of oneffen oppervlakken kan de band licht worden aangepast voor een volledige pasvorm voordat definitief wordt vastgezet.